



BMA 360D & BMA 360D-I

シーリングタイル取付けビームフォーミングマイク






梱包内容

製品と関連するすべてのパーツが同梱されていることを確認してください。輸送による明らかな破損が確認できる場合、元の箱に製品と梱包材を戻し、配送業者に連絡し検品を受けてください。Biamp は輸送中の損傷に関しては責任を持ちません。

No.	製品	個数
1	BMA 360D (24 in) または BMA 360D-I (600 mm)	1

安全上の重要な注意

1. BMA 360D のセットアップをする前に、このマニュアルをしっかりと読んでください。セットアップは、このマニュアルに記載の手順に従って行ってください。
2. このマニュアルは大切に保管してください。
3. 感電を防ぐため、ネジまたは BMA360D/BMA360I のハウジングを外さないでください。ハウジング内にユーザーがセルフサービスできるパーツはありません。

 <p>警告：火災や感電を防ぐため、製品を雨や湿度にさらさないでください。</p>	<h3>警告</h3>	 <p>このマークは製品に関連する重要な注意事項を示す警告サインです。</p>	 <p>熱帯では使用しないこと</p>
	<p>感電のおそれあり 分解厳禁</p> <p>警告:感電を防ぐため、カバー（または背面）を取り除かないでください。製品内部にユーザー自身で修理できるパーツはありません。必ず認定を受けたサービス担当者に依頼してください。</p>		
SEE MARKING ON BOTTOM/BACK OF PRODUCT			

お問い合わせ先

製品の取り扱いなどに関するお問い合わせ

音響特機 Biamp カスタマーサポート

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-1 CSS ビルディング 5F

FAX: 03-3639-7801 Email: biamp-support@otk.co.jp

故障 / 修理や保守についてのお問い合わせ

音響特機サービスセンター


〒136-0083 東京都江東区若洲 2-6-6 千住倉庫 1 階 B 棟 株式会社日本システムサービス内

FAX: 03-5534-6783 Email: repair@otk.co.jp

<p>営業日：月曜日～金曜日 9：00～17：30 休業日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季</p>
--

セットアップ

BMA360D/D-I、スピーカー（任意）、PoE インジェクター、DHCP サーバー付きネットワークスイッチ、コンピューター、Dante 対応オーディオ DSP を下の図のように接続します。

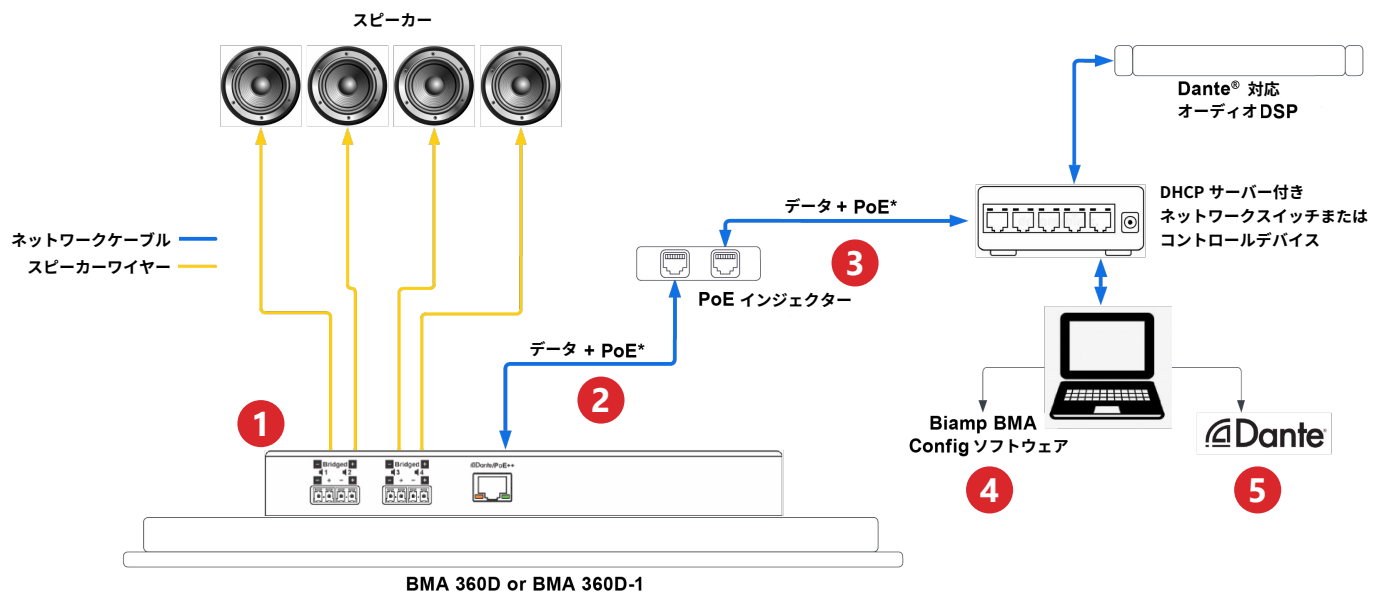

注：PoE インジェクターはネットワークスイッチまたはデータコントロールデバイスがマイクに必要な 36 W の PoE 電力を生成しない場合、またはスピーカーがマイクに接続されている場合にのみ必要です。スピーカーには PoE++ インジェクターからの 90 W を必要とします。

接続

- 1** スピーカーを接続します。使用するスピーカーは 90 W PoE++ インジェクターを必要とします。
- 2** CAT6 ケーブル（別売）を BMA360D/D-I と PoE インジェクターまたは Biamp 製の PoE+ 機能付きコントロールデバイスに接続します。
- 3** （スピーカー付きのシステムのみ）：CAT6 ケーブル（別売）を PoE インジェクターと DHCP サーバー付きネットワークスイッチに接続します。
- 4** BMA360D/D-I ネットワークとオーディオプロパティを Biamp BMA Config ソフトウェアで構成します。
- 5** BMA360D/D-I を他の Dante 対応デバイスに Dante コントローラーを使用して接続します。

動作要件

No	名称	詳細
推奨機器		
1	PoE インジェクター	TesiraConnect、ForteX、または PoE+ 給電可能なその他の Biamp 製品、36 W (スピーカーなし)
		EasyConnect POE-90W インジェクター, 90 W (スピーカー対応)
2	スピーカーワイヤー	24 AWG 2 芯
3	ネットワークケーブル	単線, 23 AWG, 工場成端 Cat 6
4	ネットワークスイッチ	100 Mbps 以上, DHCP 対応
推奨ソフトウェア		
5	Biamp BMA Config ソフトウェア	biamp.com/support/downloads よりダウンロード
6	Audinate Dante コントローラー	getdante.com/products/software-essentials/dante-controller/ よりダウンロード

別売アクセサリ

表面取付けキット

Biamp BMA 360-SM

Biamp BMA 360-SM-I

埋め込み取付けキット

Biamp BMA 360D-RM

Biamp BMA 360D-RM-I

安全上の注意

設置

腐食の発生する可能性のある液体、ガス、固形物との接触を避けてください。

解体しないでください

この製品はユーザーによってリペア可能なパーツはありません。指定されていない分解による損傷の場合、保証の対象外となります。

注意



特定の帯域における電磁場は音質に影響を与える可能性があります。