



MOUNTING BRACKETS

水平 / 垂直 / ウォールマウントブラケット

目次

目次.....	3
安全上の注意	4
対応アクセサリ表	6
水平ブラケット	7
垂直ブラケット	8
ウォールマウントブラケット	10
修理 / 保証 / サポートについて	11

使用上の注意

■必ずお守りください

お使いになる方や周囲の方々への危害、財産への損害を防ぐため、下記の内容を守ってこの製品を安全にお使いください。この製品を設置・使用する前に必ず本書をすべてよく読み、本書の内容にしたがってください。また、本書はいつでも手にとってご覧になれる場所に保存してください。

■本書で使用する記号について

本書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
  	「必ず実行」してくださいという強制を示します。
   	～しないでくださいという「禁止」を示します。

 **警告** この表示の欄は、誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

設置



禁止

本体の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないこと
ガスが滞留して火災の原因になる場合があります。



必ず実行

本体は安定した場所に設置すること
本体を不安定な場所に設置すると、落下などによる故障の原因になります。



禁止

子供の手が届くところに置かないこと
お子様が機器の内部に指を入れて怪我をしたり、部品を飲み込んでしまう場合があります。



必ず実行

適切な場所に取り付けること

スピーカーおよび金具は、重量を支持できる場所に取り付けてください。取り付けた壁面や天井などが重量を支えきれないとスピーカーや金具が落下し、近くにいる方が死亡、負傷する原因になります。スピーカーの設置は専門の技術者にご依頼ください。



必ず実行

取付金具、キャスターなどはメーカーが指定したものを使用すること

指定外のものを使うと本体の重量を支えきれず、転倒・落下し近くにいる方が死亡、負傷する原因になります。



禁止

スピーカーを吊り下げるときにハンドルを利用しないこと

製品が落下し、近くにいる方が死亡、負傷する原因になります。スピーカーを設置する場合は専用の金具または本体のリギングポイントをお使いください。



必ず実行

本体を高い場所や頭上に設置する場合は専門の技術者に工事を依頼すること

足場が不安定な高所作業、人の頭上への設置は、死亡や負傷、製品の故障の原因になります。専門の技術者に工事をご依頼ください。



必ず実行

スピーカーをしっかり固定すること



スピーカーおよび金具は落下しないよう、しっかり固定してください。スピーカーや金具が落下すると、近くにいる方が死亡、負傷する原因になります。

対応アクセサリ表

本マニュアルに記載されている取り付け用アクセサリは、下表に記載された RCF 製スピーカーにのみ適合します。

サイズ	スピーカー	カラー	対応アクセサリ	パーツナンバー
水平ブラケット				
15"	COMPACT C 45 C 45 WP NX 915-A NX 945-A KX 45-A	黒	HBR60706	13360706
12"	COMPACT C 32 C 32 WP COMPACT M 12 NX 912-A NX 932-A KX 32-A	黒	HBR60703	13360703
	COMPACT M 12 W	白	H-BR 003	13360609
10"	COMPACT M 10 NX 910-A	黒	H-BR 007	13360551
	COMPACT M 10 W	白	H-BR 007 W	13360604
8"	COMPACT M 08	黒	H-BR 006	13360547
	COMPACT M 08 W	白	H-BR 006 W	13360603
6"	COMPACT M 06	黒	H-BR 005	13360545
	COMPACT M 06 W	白	H-BR 005 W	13360602
5"	COMPACT M 05	黒	H-BR 004	13360550
	COMPACT M 05 W	白	H-BR 004 W	13360597
垂直ブラケット				
15"	COMPACT C 45 C 45 WP	黒	V-BR 001	13360541
12"	COMPACT C 32 C 32 WP COMPACT M 12	黒	V-BR 002	13360533
	COMPACT M 12	白	V-BR 002 W	13360607
10"	COMPACT M 10	黒	V-BR 007	13360552
	COMPACT M 10 W	白	V-BR 007 W	13360606
8"	COMPACT M 08	黒	V-BR 006	13360549
	COMPACT M 08 W	白	V-BR 006 W	13360605
ウォールマウントブラケット				
	COMPACT C 45 C 45 WP C 32 C 32 WP COMPACT M 12 M 10 M 08 M 06 M 05 NX 932-A NX 912-A NX 945-A KX 32-A KX 45-A	黒	WM-BR 001 (*)	13360539
(*) WM-BR 001 は、スピーカーに対応する水平ブラケットと組み合わせて使用する必要があります。				

水平ブラケット

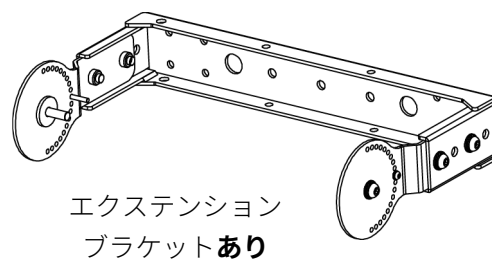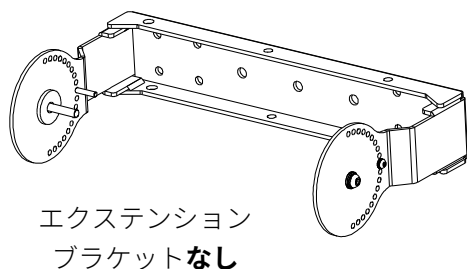

1. 粘着剤付きゴムスペーサーを、ブラケットまたはエクステンションの両サイド内側に貼り付けます（図 1）。
2. M10×25 ネジ 2 本を使い、エクステンションブラケットを水平ブラケットに固定します **(A)**。この際、フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚を組み合わせて固定します（図 2）。
3. 水平ブラケットを壁または天井に最低でも 5 つのウォールプラグを使用して（両サイドに 2 つずつ、中央に 1 つ）固定します。
4. スピーカーの天面 / 底面パネルから M5 ネジを取り外し、水平ブラケットをスピーカーに取り付けます。
5. 中央の M10×40 ネジ (5 インチスピーカーの場合 M8×45 ネジ) をスピーカーの天面 / 底面のネジ穴に固定します。**(B)** この際、フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚を組み合わせて固定します（図 2）。
6. 希望の傾斜角を選択し、M5×30 ネジでスピーカーの両サイドを固定します **(C)**。この際、フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚を組み合わせてネジを締めます。

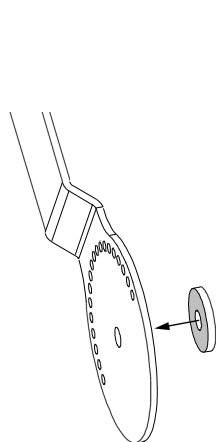


図 1

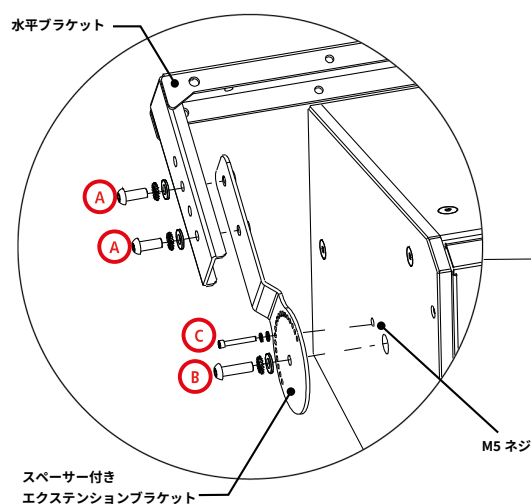


図 2

15 インチ、12 インチ、10 インチ、8 インチスピーカーの場合、U ブラケットのさらに内側の 2 つのネジ穴を使用することで、より出っ張りを小さく固定することも可能です。




注意：M10/M8 ネジの代わりにノブを含め M10(または M08) ネジを使用しても問題ありません。



注意！警告！スピーカーを上方面に傾けないでください！

垂直ブラケット

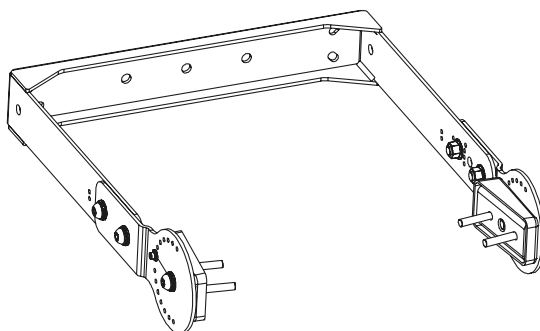

1. スピーカー側面のネジを取り外し、スピーカーに角形アダプターを M8×45 ネジを使用して固定します。 **(D)**
この際、フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚を組み合わせて使用します (図 3)。
2. 角形アダプターにプラスチックカバーを取り付けます (図 3)。


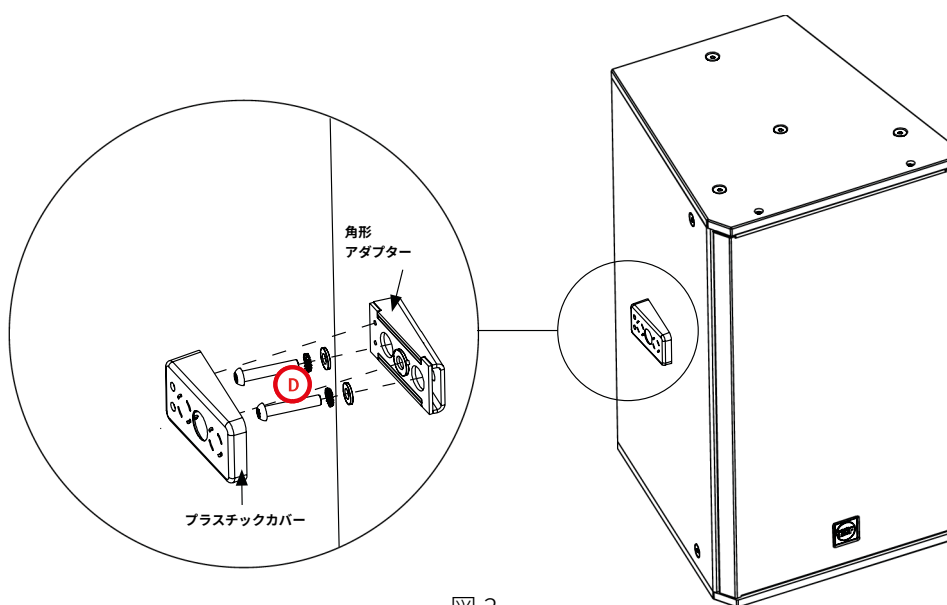


図 3


3. 垂直ブラケットにエクステンションブラケットを 2 つの M10×25 ボルトとナットを使用して固定します。 **(E)**
この際、それぞれにフラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚を組み合わせて固定します (図 4)。
4. 垂直を壁または天井に取り付けます。この際、最低でも 4 つの側面ウォールプラグ (各側面に 1 つずつ) と中央のネジを使用してください (最大 M10)。
5. スピーカーをブラケットに中央の M10×30 ネジを使用して固定します。 **(F)** この際、ブラケットとプラスチックカバーの間にスプリングワッシャーを配置してください (図 4)。

6. 希望の傾斜角を選択し、M4×16 ネジ **G** でスピーカーを固定します（両サイド）。この際、フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚を組み合わせて使用してください（図 4）。

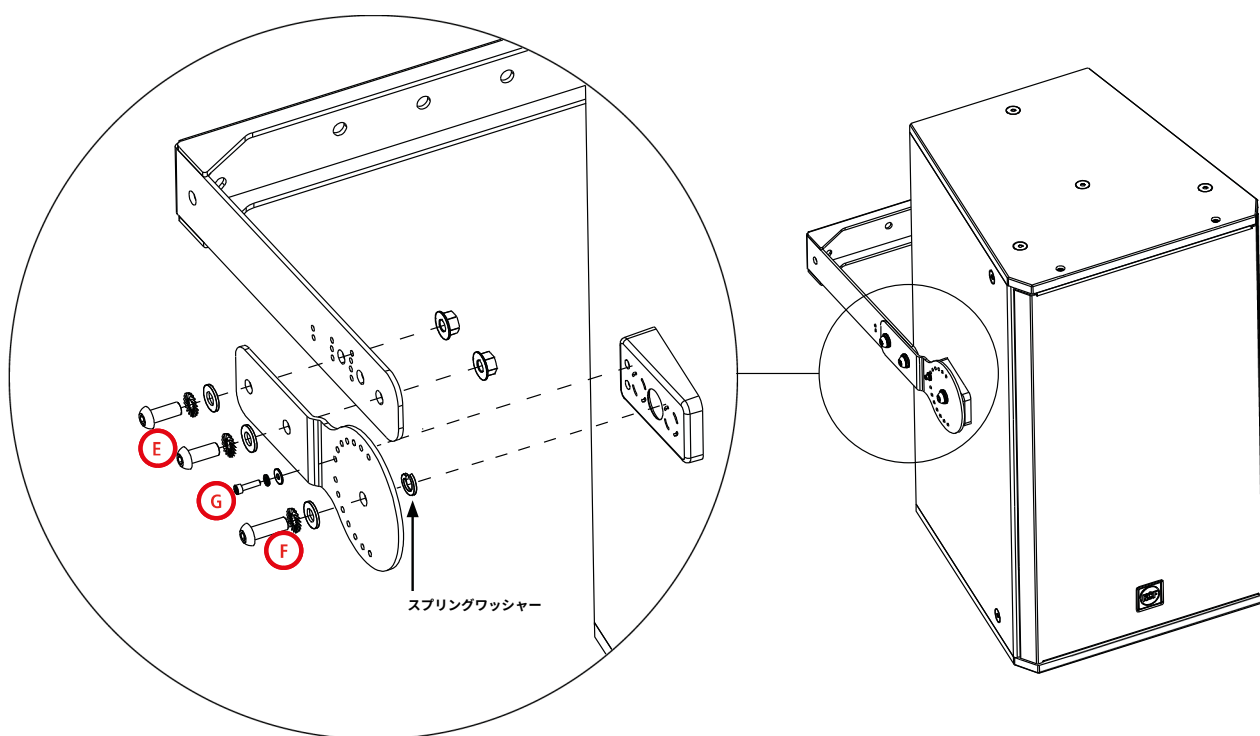


注意！警告！スピーカーを上方面に傾けないでください！


ウォールマウントブラケット

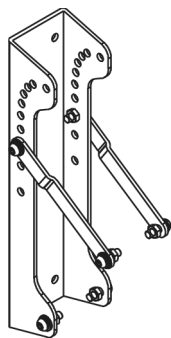

注意：本製品は、スピーカーに適合する水平ブラケットと組み合わせて使用します。

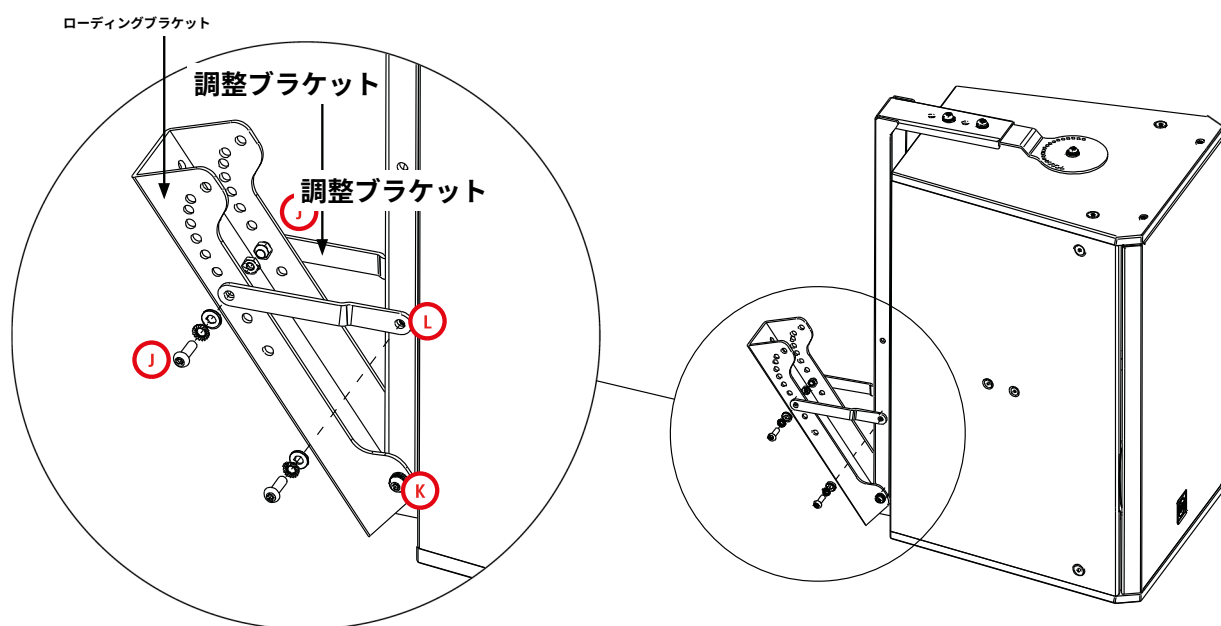

1. ウォールマウントブラケットのローディングブラケット部分の4つのネジ穴を使用し、ブラケットを壁に固定します。
2. ウォールマウントブラケットの調整ブラケット部分を M8 ボルトとナット、**J** フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚で固定します。
3. 水平ブラケットをスピーカーに取り付け、ウォールマウントブラケットに図のように M8 ボルトとナット、**K** **L** フラットワッシャー 1 枚と歯付きワッシャー 1 枚で固定します。
4. ウォールマウントブラケットは 0°から 45°まで 5°刻みで傾斜させることができます。

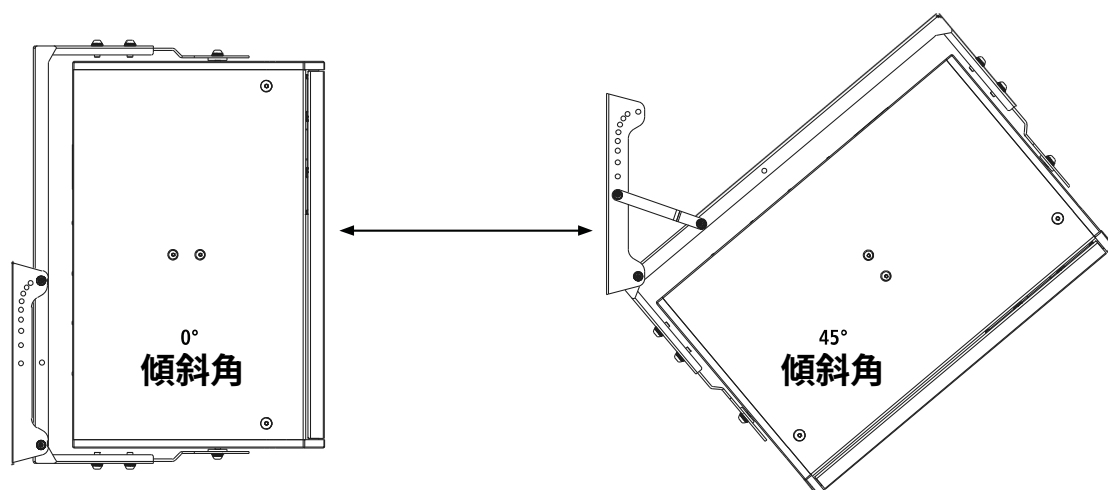

修理について

日本国内仕様の RCF 製品の修理は、音響特機株式会社または提携サービスセンターで行っています。RCF 製品の修理やメンテナンスが必要な場合は、次の手順に従ってください。

- 弊社ホームページ（www.otk.co.jp）の「修理依頼」より「REPAIR カード」をダウンロードしてください。「REPAIR カード」に必要事項をご記入の上、FAX（03-5534-6783）もしくはメール（repair@otk.co.jp）でお送りください。折り返し修理受付番号と製品送付先のサービスセンターが記載された修理受付表を FAX もしくはメールにて返送致します。修理受付番号はサービスセンターへ送付される前に必ず取得してください。
- オーナーズマニュアルと電源コードは同梱しないでください。修理には必要ありません。
- 本体を梱包材とともに製品パッケージに入れて、サービスセンターへ送付してください。当社では輸送上のダメージを保証することができません。
- 修理受付番号が記載された修理受付表のコピーを必ず同梱してください。また送り状の通信欄にも、修理受付番号と商品名、製造番号を記載してください。修理受付番号のない修理品は受付できません。
- 修理状況によっては見積もり金額が変動する場合があります。
- 修理をキャンセルした場合、キャンセル料が発生する場合があります。予めご了承ください。

保証

本機の保証期間はご購入日より 1 年です。

保証期間内に正常な使用状態で本体に不具合が生じた場合、正規のサービス担当者が無償で修理を行います。ただし、下記の場合は保証期間内でも有償修理となります。

- ご購入後の輸送 / 移動 / 落下などによる故障および損傷
- ご使用上の誤りおよび弊社の認可していない修理や改造による故障および損傷
- 火災、煙害、ガス害、地震、落雷、風水害などの天変地異、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷
- 本機に接続している機器及び消耗品に起因する故障および損傷
- 正常な状態でのご使用中でも、自然消耗、摩耗、劣化によって故障あるいは損傷が生じた場合
- 日本国外でご使用中の故障、損害

サポート

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは以下の通りです。

音響特機 RCF カスタマーサポート

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-1 CSS ビルディング 5F

TEL: 03-3639-7800

FAX: 03-3639-7801

故障 / 修理や保守についてのお問い合わせは以下の通りです。

音響特機サービスセンター

〒136-0083 東京都江東区若洲 2-6-6 千住倉庫 1 階 B 棟

株式会社日本システムサービス内

FAX: 03-5534-6783

Email: repair@otk.co.jp

営業日：月曜日～金曜日 9：00～17：30

休業日：土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季

